




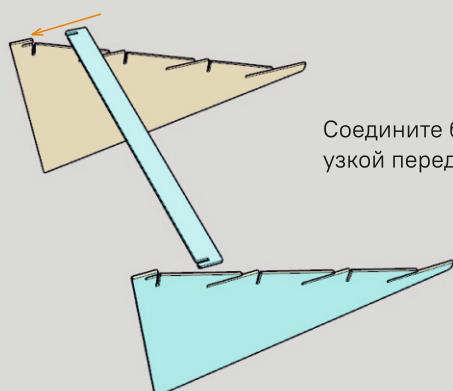


Вставьте задники полочек в длинные пазы средних опор

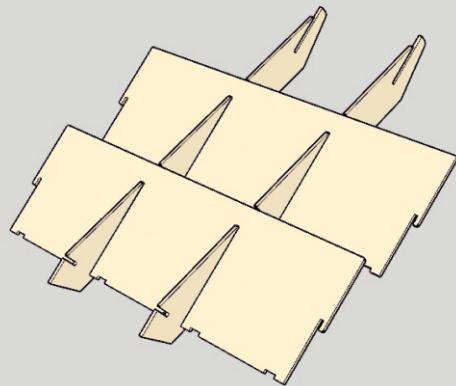

Соедините боковые стенки узкой передней плашкой

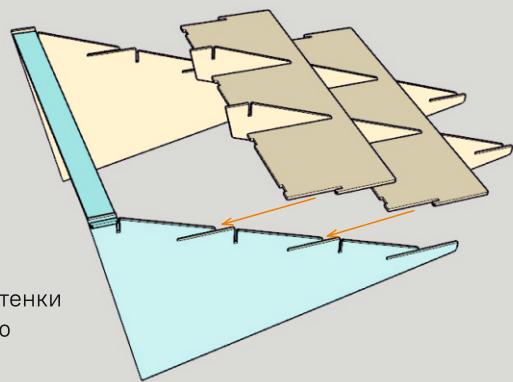


Затем вставьте в боковые стенки получившуюся конструкцию из первого шага так, чтобы крайние пазы задников полочек вошли в длинные пазы боковых стенок

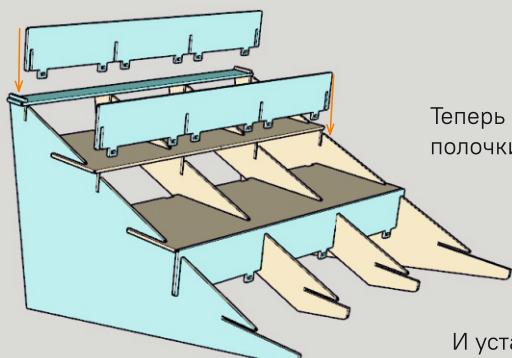


Теперь поставьте все три полочки на свои места

И установите топпер с надписью

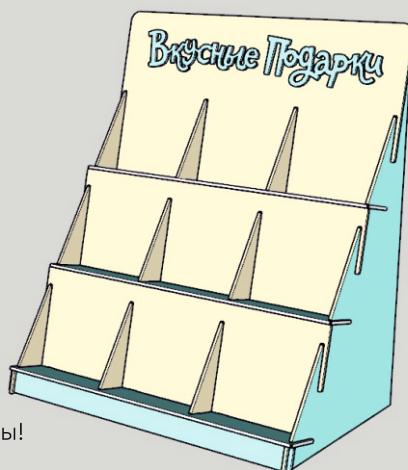

Всё! Вы великолепны!

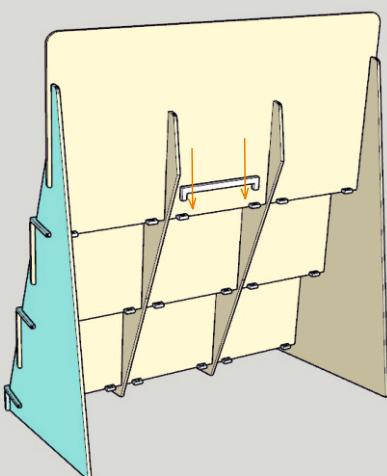

Дерево – материал своюенравный, и тонкие его листы не всегда желают оставаться идеально ровными.

Если в вашей собранной стойке между полочкой и задником появляется щель, то можно прижать задник к полочке с помощью защелки, которая идет в комплекте.